




PANEL DESIGN

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI DEKORACYJNYCH ZA POMOCĄ LISTEW MDF



PANEL DESIGN

Przykłady mocowania paneli

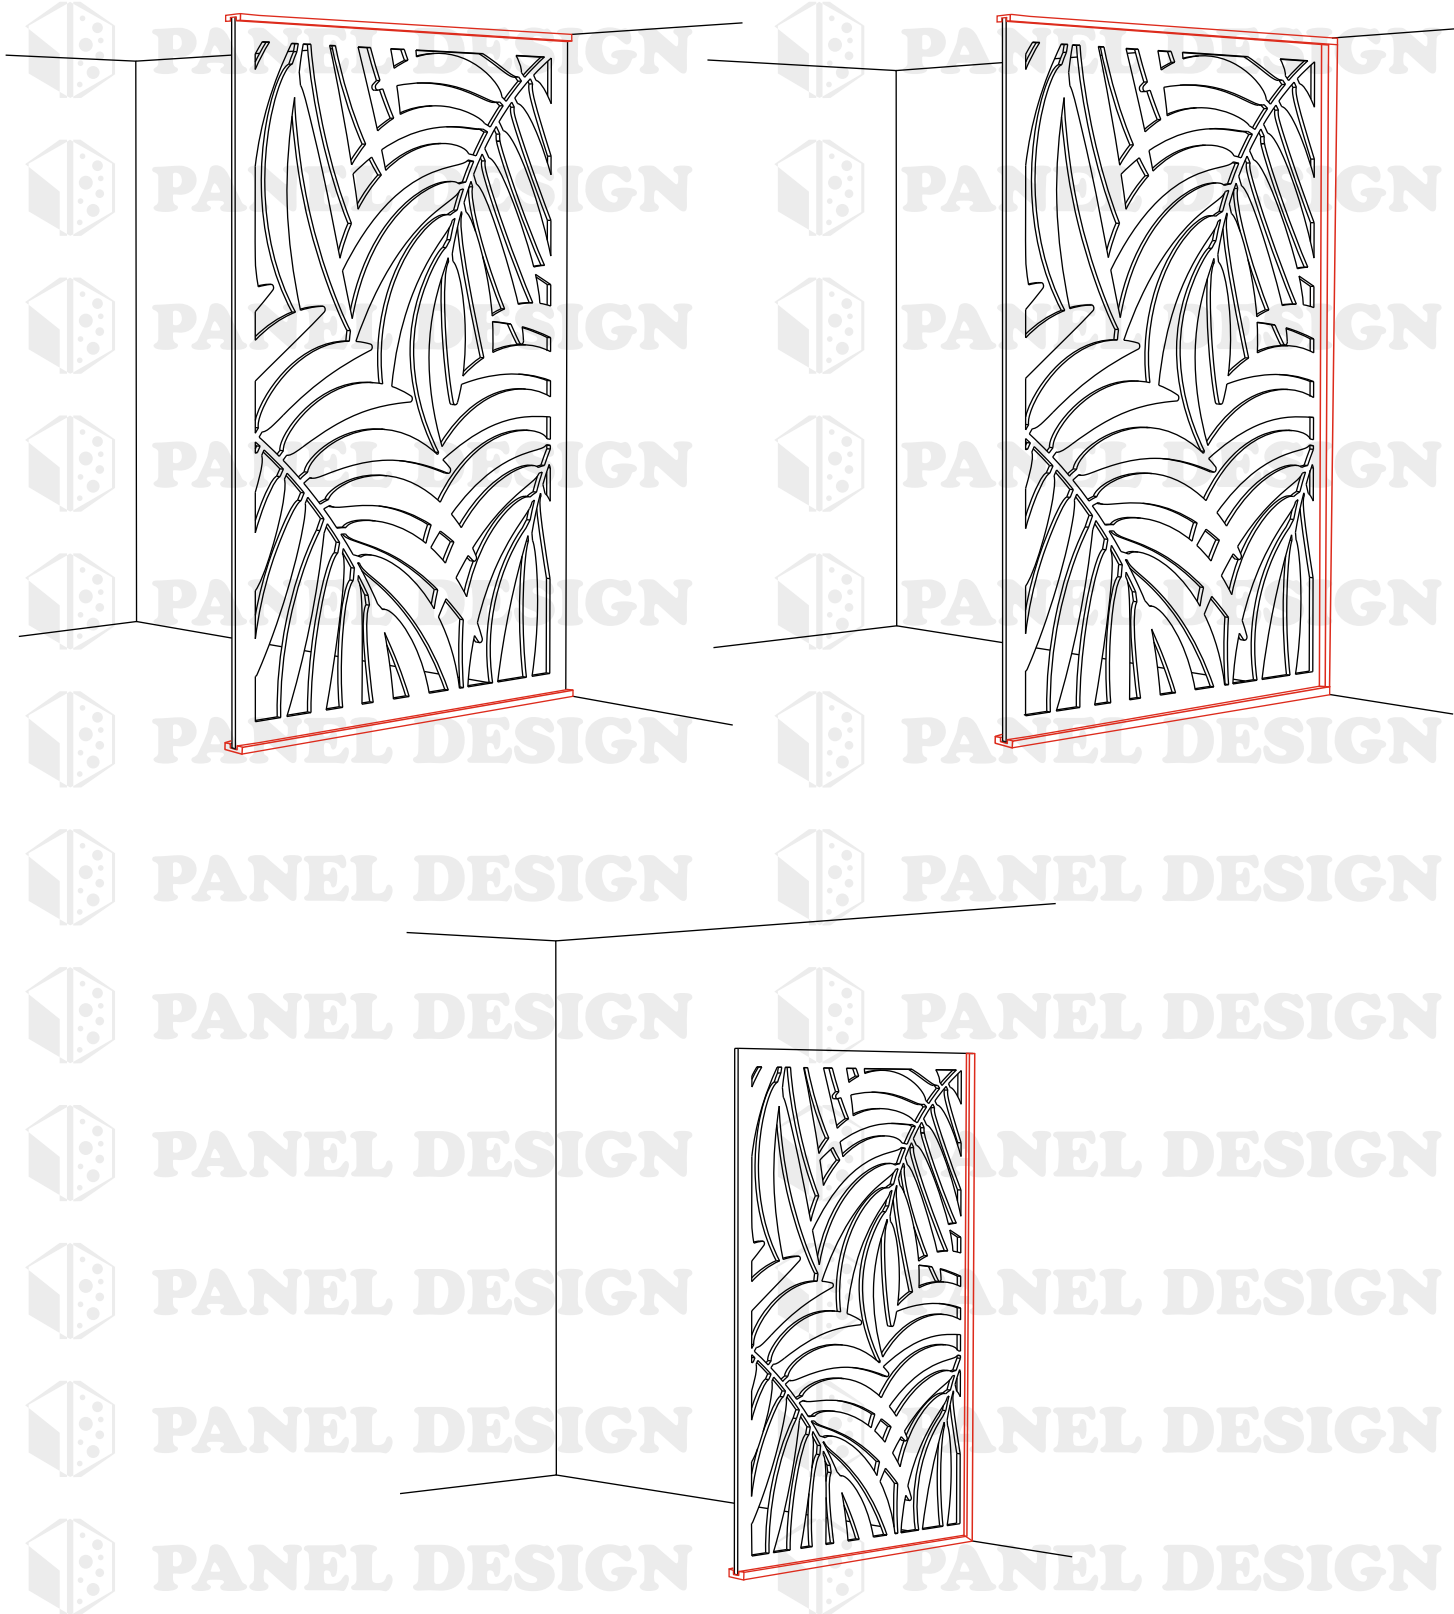

Instrukcja jest własnością firmy Panel Design.


Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody firmy Panel Design.

Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością prawną



PANEL DESIGN


1. Listwy montażowe przycinamy na odcinki odpowiedniej długości.
2. W przypadku montażu do podłogi i ściany końcówki listew ścinamy pod kątem 45 stopni.

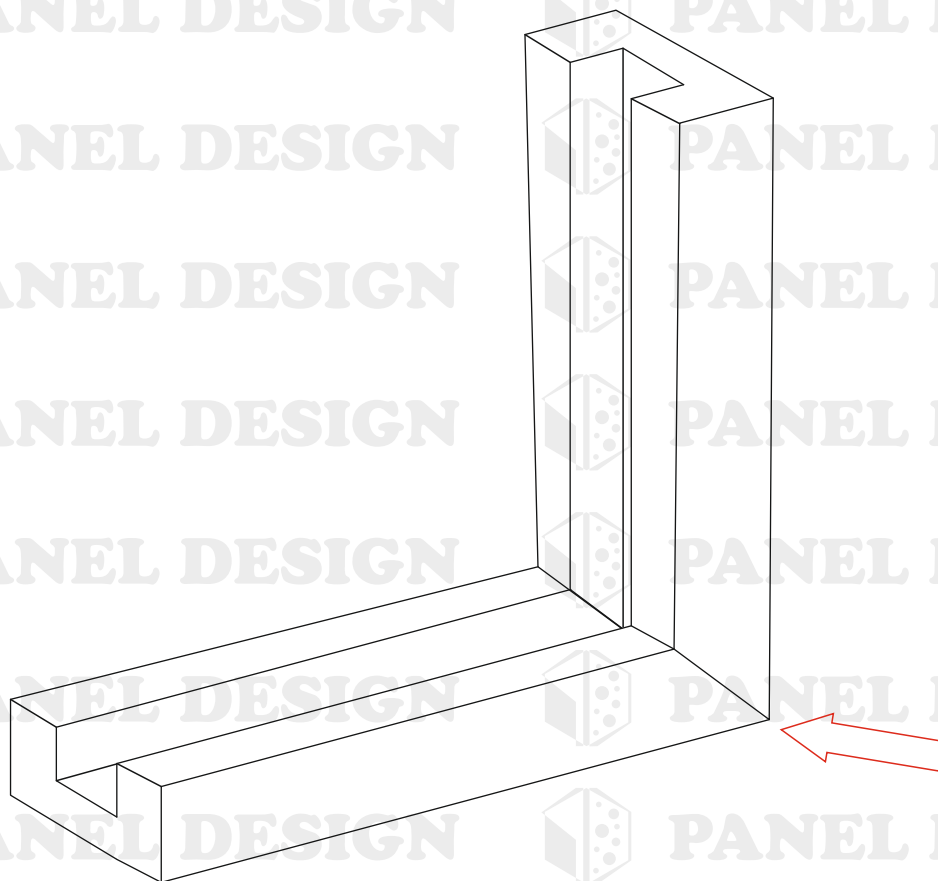



PANEL DESIGN

3. Listwy mocujemy w wyznaczonych miejscach do podłogi, ścian lub sufitu za pomocą kołków rozporowych.
Zamiast kołków można użyć kleju montażowego.

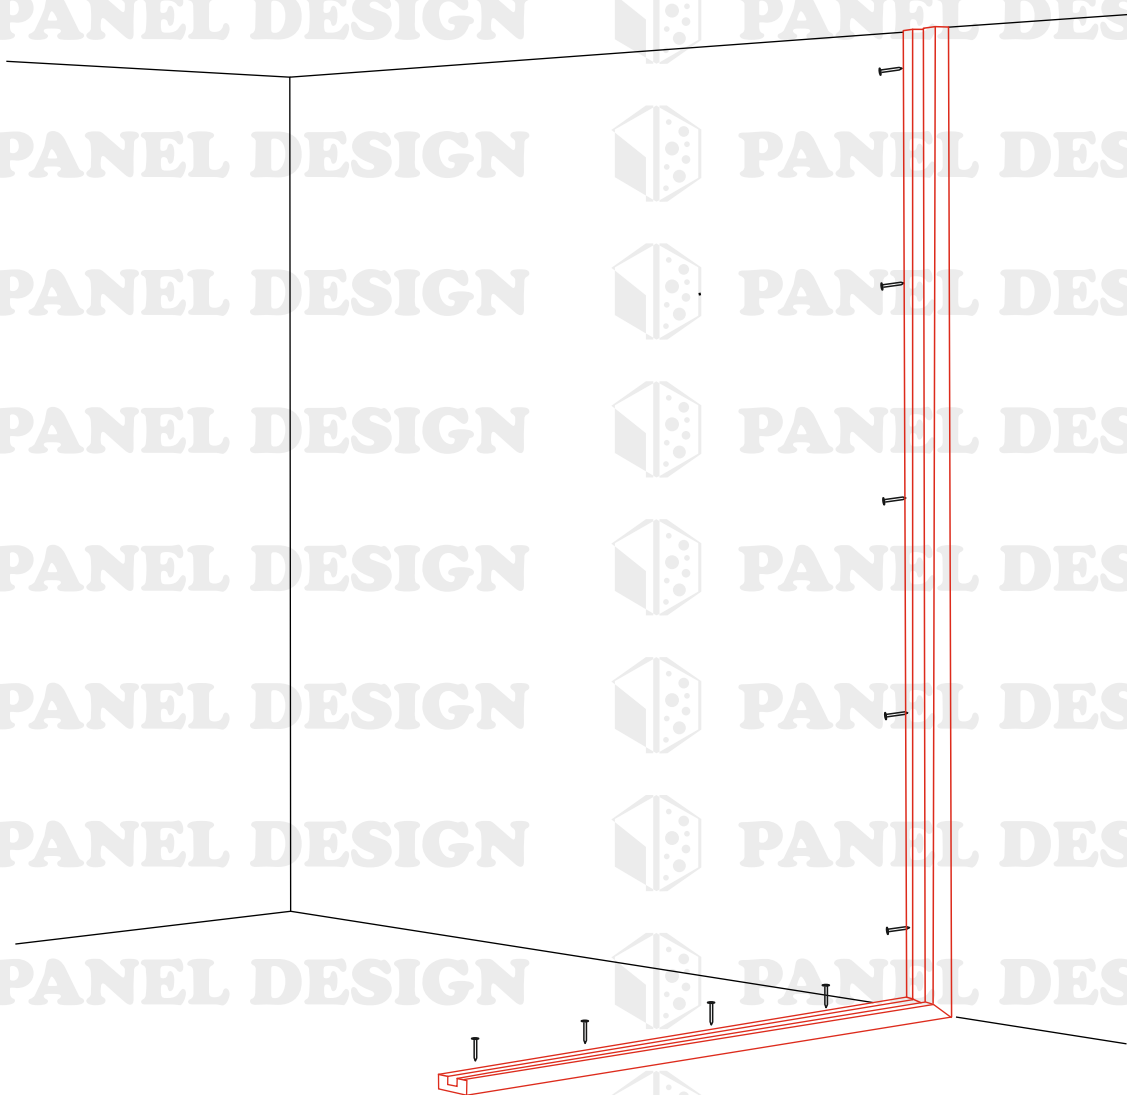

Instrukcja jest własnością firmy Panel Design.


Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody firmy Panel Design.

Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością prawną



PANEL DESIGN

5. Panel dekoracyjny wsuwamy w listwy.

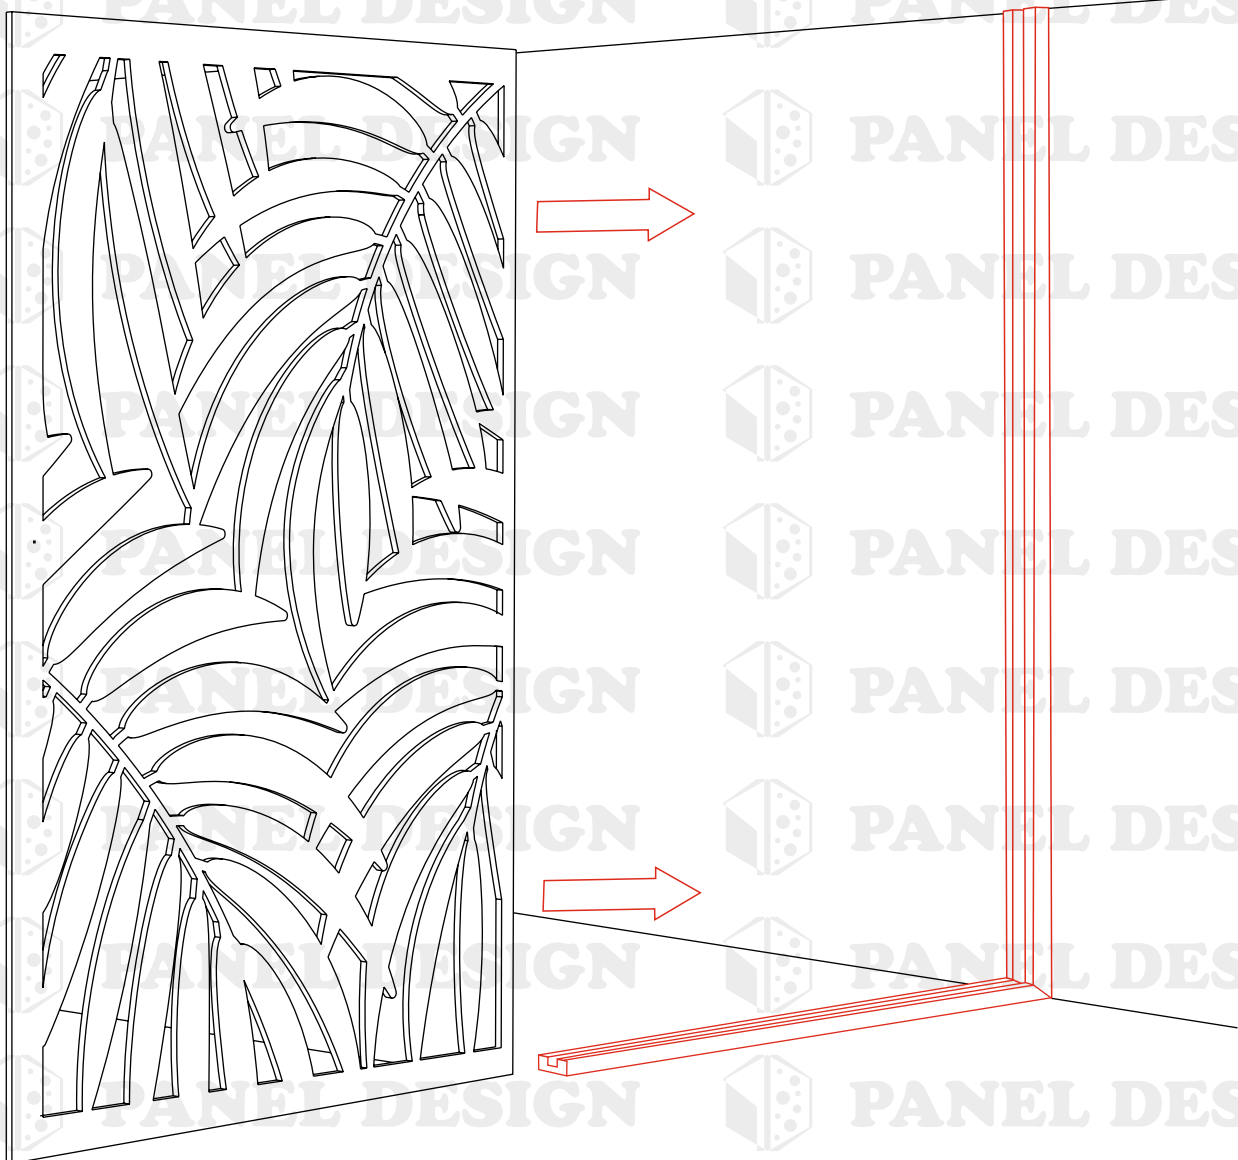

Instrukcja jest własnością firmy Panel Design.

Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody firmy Panel Design.

Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością prawną



ZASADY WYZNACZANIA WYMIARÓW PANELI

Przy montażu paneli za pomocą listew MDF należy z każdego boku panela gdzie stosujemy listwę odjąć 12 mm.

Przykład:

Jeżeli wysokość pomieszczenia wynosi 250 cm i chcemy zamocować panel za pomocą listwy na podłodze i na suficie, należy od 250 cm odjąć 2,4 cm (2 razy po 12 mm) co daje 247,6 cm.

Czyli wysokość panela wyniesie 247,6cm.

Podobnie postępujemy z szerokością panela, jeśli stosujemy listwę na ścianie.